


**RETAIL WEIGHING SOLUTION™**

<http://telecom-merleg.hu>

<http://merlegstudio.hu>

# PDI

**ECR Interface Scale**

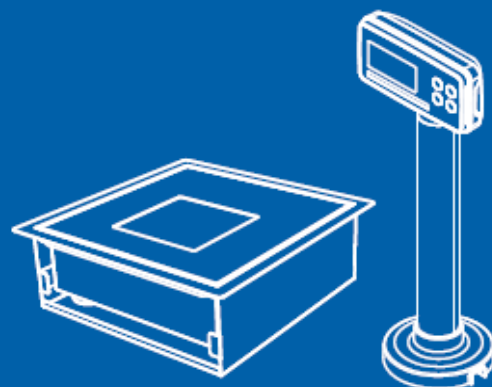

# CAS

## **FORGALMAZÓK**

**Pécsi – Mérlegstúdió Kft. (forgalmazás és szerviz)**

*7631 PÉCS MEGYERI ÚT 67.*

**Telecom Kft. (forgalmazás és szerviz)**

*1024 BUDAPEST, KIS RÓKUS U. 37.*







- 1.) Nettó és bruttó tömegadat kijelzése.
- 2.) Hibakódok kijelzése (hibakód esetén keresse a forgalmazót)!
- 3.) Beállítások üzemmódban beállítási értékek, pozíciók kijelzése.

### Státusz kijelző:

<i>LEÍRÁS</i>	<i>ÉRTÉKEK</i>
Stable	A mért tömegérték stabil.
Net	A kijelzett tömeg nettó tömeg.
Zero point	A mért tömeg 0 kg.
Communication	A mérleg kommunikál soros porton keresztül.

### Billentyűzet:

<i>LEÍRÁS</i>	<i>ÉRTÉKEK</i>
	0 érték körül nullázhatjuk a kijelzőt a gomb használatával, amennyiben nem fog nullát a mérleg.
	- Tára érték rögzítése - Amikor üres a plató, használjuk a gombot a tára érték megszüntetésére.
	Érték mentése és kilépés az adott menüpontból beállítások menüben.
	Be / ki kapcsolás.